



TYMA 电吉他软件升级使用说明



前言

非常感谢您使用本公司的乐器产品！

请在专业人士的帮助下进行产品升级操作，在使用软件进行升级之前，请您仔细阅读使用说明，以确保正确使用升级软件。

请妥善保管说明，以便随时查阅。

因配置不同，部分产品不具备本说明所列的部分功能，请以实际产品为准。


因产品的不断升级改进，本书部分内容可能与实际产品不符，请以实际产品为准。

软件升级操作指引

一、从合法的渠道获取升级软件。

比如从 TYMA 吉他官网下载，链接如下：

https://www.tyma.cn/uploads/20240523//Tyma_240604_V1.2-3.zip，在 Windows 系统环境下，打开压缩包，检查文件是否缺失，正常情况下里面会有两个文件，一是电吉他升级软件（文件名称是 Tyma_240604_V1.2-3.exe），二是电吉他软件升级使用说明文件（文件名称是 TYMA 电吉他软件升级使用说明.pdf）。

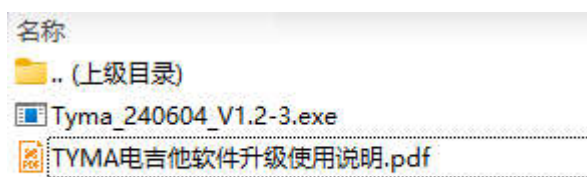

二、请先仔细阅读本说明后再操作软件进行电吉他升级。

三、进行升级操作

- 1、准备一条标准 Type-C 数据线，即一端是 Type-C，另一端是 USB-A（本产品包装并无附带，请自行准备），数据线如下图所示



- 2、数据线的 Type-C 端插在电吉他的 Type-C 端口，端口下方显示“OTG”字样，如下图所示位置




- 3、数据线的 USB-A 接口插在已经安装 Windows 系统的 PC 电脑或者笔记本 USB 接口上
- 4、在电吉他背面装上 4 节 AA 干电池，长按 3 秒钟电吉他正面的“VOLUME”按钮，直至系统指示灯亮起后松开按钮



- 6、在 PC 电脑或笔记本电脑上操作，打开压缩包文件，双击打开升级软件，显示如下界面




7、单击“版本信息”按钮，有设备信息显示即为连接成功，单击“OK”关闭当前弹出窗口。连接成功后，软件主界面右侧也会有“设备已连接”字样。

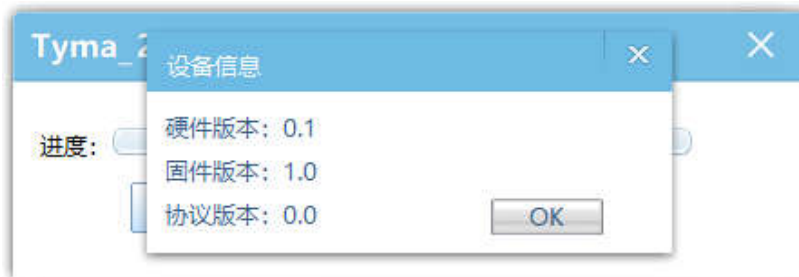

8、回到软件主界面，单击“升级固件”，电吉他会有以下“哒”声，紧接着会出现进度条，请耐心等待进度条走完



9、升级成功后提示“固件更新成功，请重启设备”

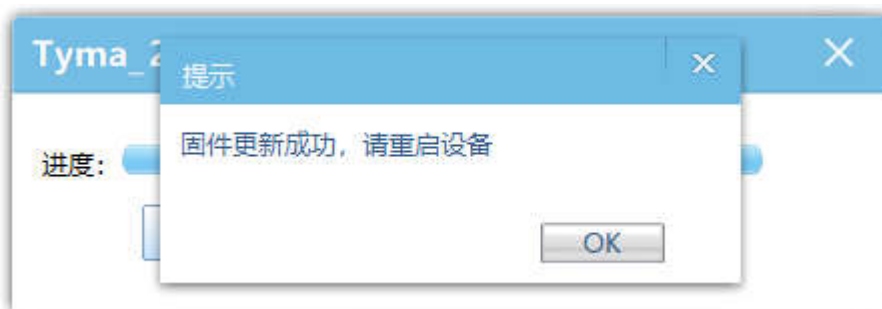

10、拔除电吉他上的 Type-C 数据线，长按 3 秒钟电吉他正面的“VOLUME”按钮，直至系统指示灯亮起后松开按钮，系统更新后开启成功。升级成功后可以关闭软件以及拔除数据线。

注意：如果软件提示“设备未连接”，请按照前面的数据线连接步骤再操作一遍。如果升级操作失败，请按照软件升级步骤再操作一遍。